詳細設定を行う

ルータ、スリープタイマーや管理者パスワードなど、各種設定を行います。

LANインターフェイス設定を行う（ルータ）

ルータの設定を行います。インターネット接続中は変更できません。
設定項目は次のとおりです。

設定項目	説明
IPアドレス	本機のプライベートIPアドレスを設定します。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。
DHCPサーバ	DHCPサーバの動作モードを選択します。
DHCP IPプール	DHCP割当IPアドレス範囲の開始アドレスと終了アドレスを設定します。
DHCPリース時間	IPアドレスのリース時間を設定します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ ルータ

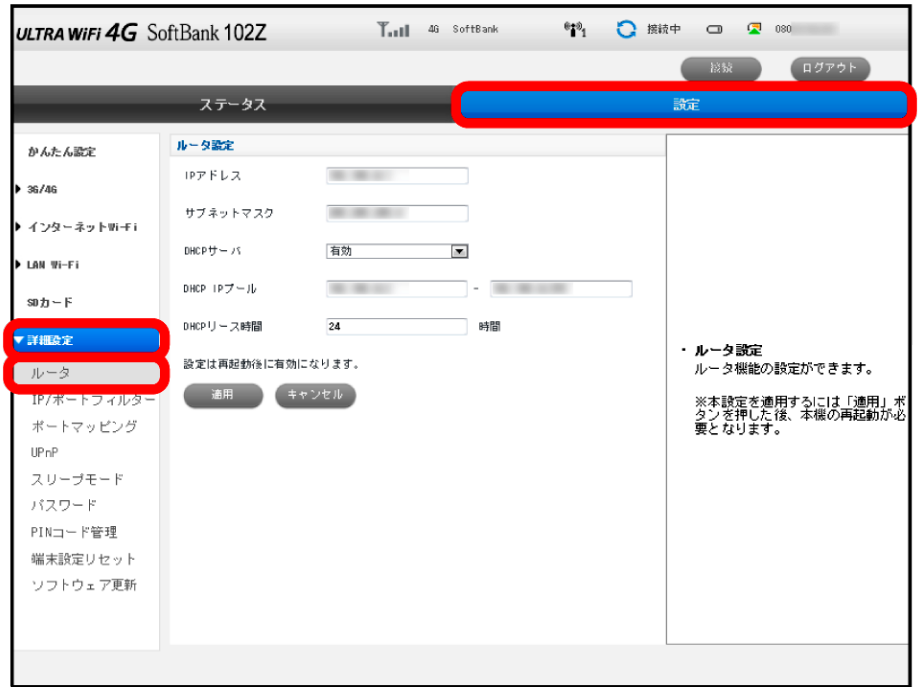

ルータ画面が表示されます。

2

各項目を設定 適用

設定が保存されます。

・保存された設定を有効にするには、本機を再起動する必要があります。

IP／ポートフィルターの設定を行う

無線LAN機器のIPアドレス、ポート番号を設定することで、接続の許可や拒否のルールを設定、適用することができます。
設定項目は次のとおりです。

設定項目	説明
IP／ポートフィルター	IP／ポートフィルター機能の動作モードを選択します。
デフォルトポリシー	IP／ポートフィルター機能の動作を設定します。
送信先IPアドレス	ルールを適用する送信先端末のIPアドレスを設定します。
送信元IPアドレス	ルールを適用する送信元端末のIPアドレスを設定します。
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。
送信先ポート範囲	ルールを適用する送信先ポート番号、またはポート番号の範囲を設定します。
送信元ポート範囲	ルールを適用する送信元ポート番号、またはポート番号の範囲を設定します。
実行	設定したルールの動作を選択します。
コメント	ルールについての備考を入力します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ IP／ポートフィルター

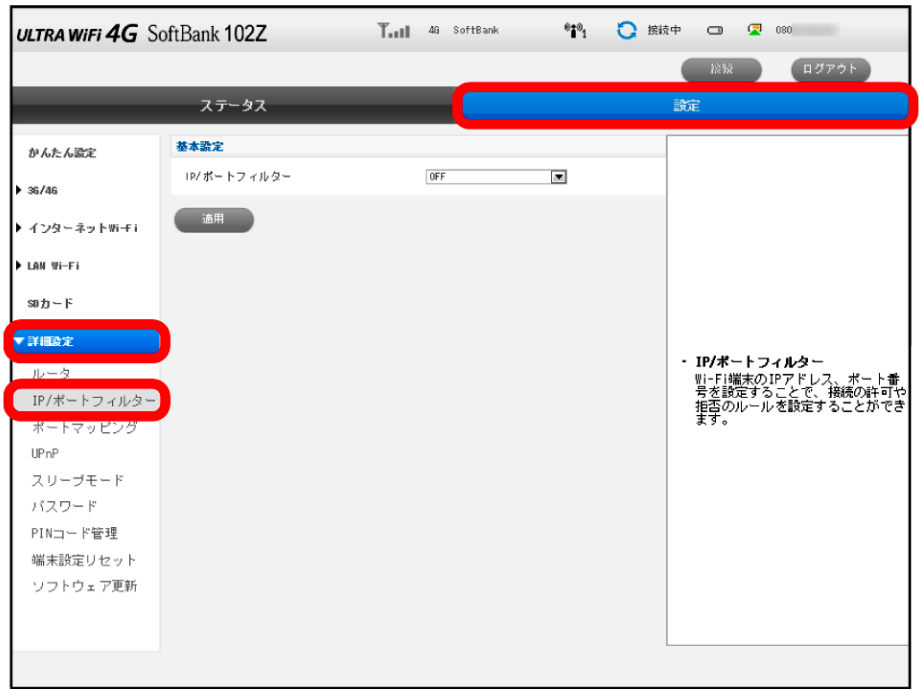

IP／ポートフィルター画面が表示されます。

2

「基本設定」の各項目を設定 → 適用

OFF に設定した場合は、設定完了です。

・「IP／ポートフィルター」を ON に設定した場合、「IP／ポートフィルター設定」欄が表示されます。
・「デフォルトポリシー」は、「IP／ポートフィルター」で ON を選択すると表示されます。

3

「IP／ポートフィルター設定」の各項目を設定 → 適用

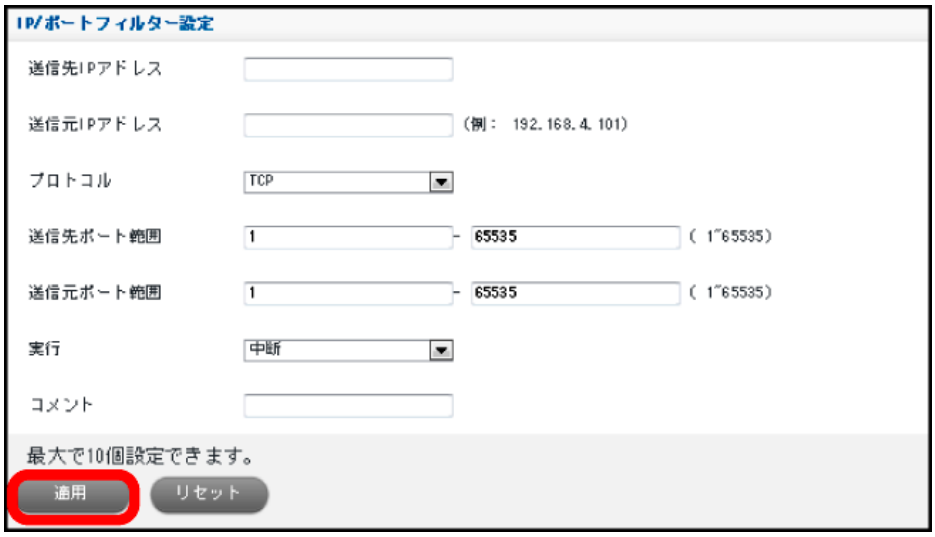

設定したルールが適用されて、「IP／ポートフィルタールール」欄に表示されます。

・設定できるルールは10個までです。

ポート割当設定を行う（ポートマッピング）

インターネットからLAN内の特定の端末のポートへのアクセスを制御するルールを設定できます。ルールは10個まで設定できます。
設定項目は次のとおりです。

設定項目	説明
ポート割当設定	ポート転送機能の動作モードを選択します。
送信元ポート	開放するポート番号を設定します。
送信先IPアドレス	ポートを開放する端末のIPアドレスを設定します。
送信先ポート	転送先のポート番号の範囲を設定します。
プロトコル	使用するプロトコルを設定します。
コメント	ルールについての備考を入力します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ ポートマッピング

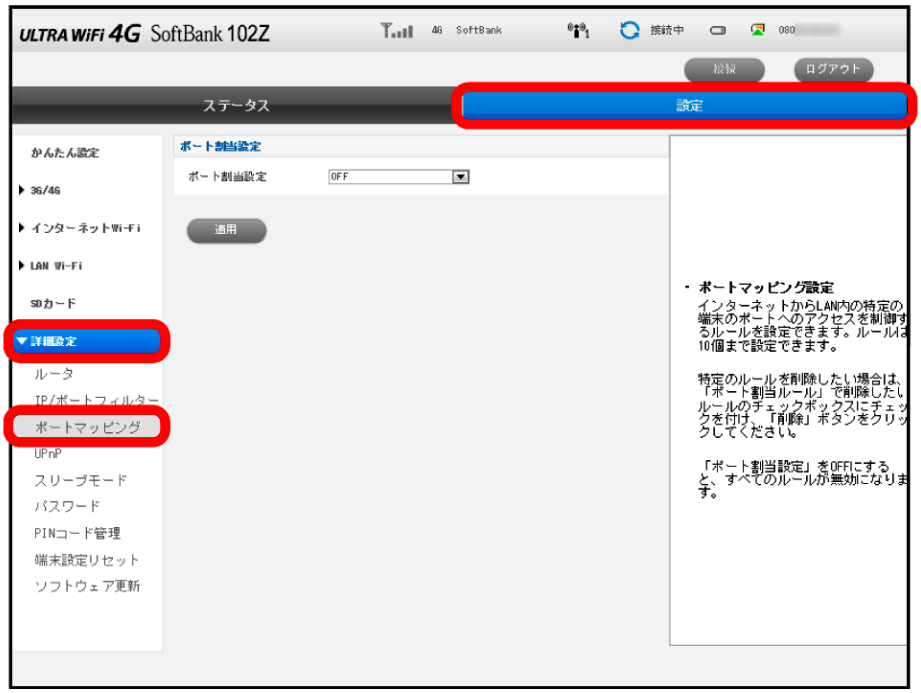

ポートマッピング画面が表示されます。

2

各項目を設定 → 適用

設定したルールが、「ポート割当ルール」に一覧表示されます。

・特定のルールを削除したい場合は、「ポート割当ルール」で削除したいルールのチェックボックスにチェックを付け、 削除 をクリックしてください。
・「ポート割当設定」を OFF にすると、すべてのルールが無効になります。

UPnPを設定する（UPnP）

UPnP（Universal Plug and Play）機能の有効／無効を設定します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ UPnP

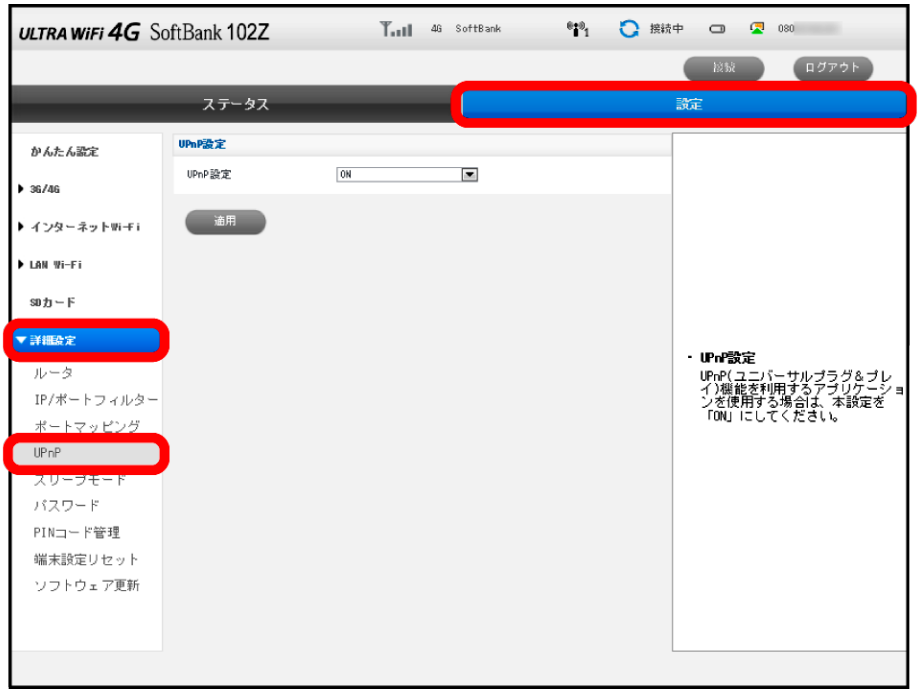

UPnP画面が表示されます。

2

ON ／ OFF を選択 ➔ 適用

設定が適用されます。

スリープタイマーを設定する（スリープモード）

データ通信が行われていない状態で、本機の操作をしばらく行わなかったときや、充電していないときは、スリープモードに切り替わり、省電力状態になります。このスリープモードに切り替わるまでの時間を設定します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ スリープモード

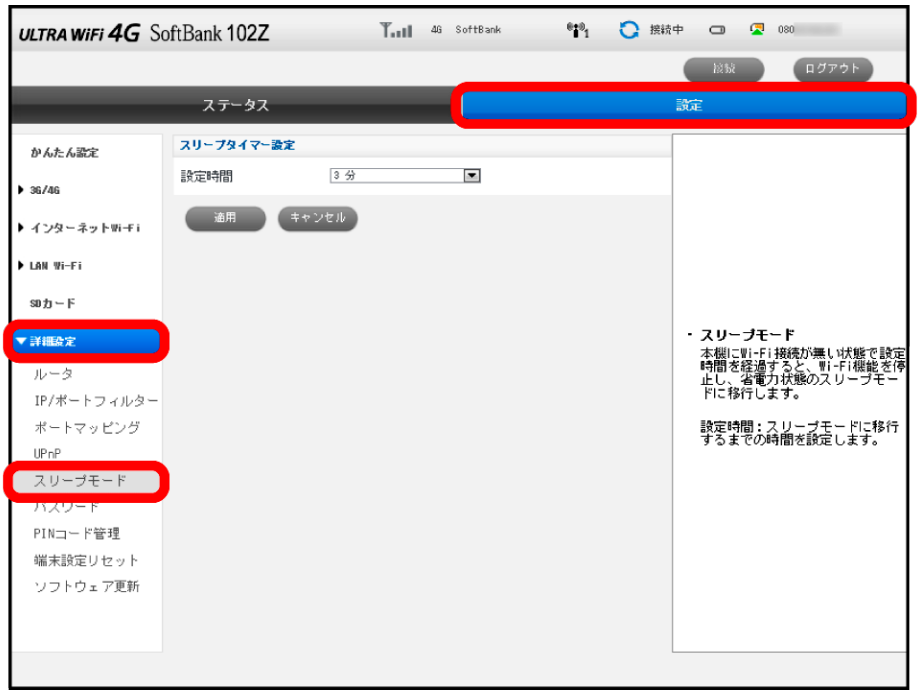

スリープモード画面が表示されます。

2

設定時間を設定 ➔ 適用

設定が適用されます。

管理者設定を行う（パスワード）

SoftBank 102Z Utilityログイン時に入力するパスワードを変更します。お買い上げ時は「admin」に設定されています。
設定項目は次のとおりです。

設定項目	説明
現在のパスワード	現在設定されているパスワードを入力します。
新しいパスワード	パスワードを変更する場合に、新しいパスワードを入力します。
新しいパスワード（確認用）	確認のため、新しいパスワードを再入力します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ パスワード

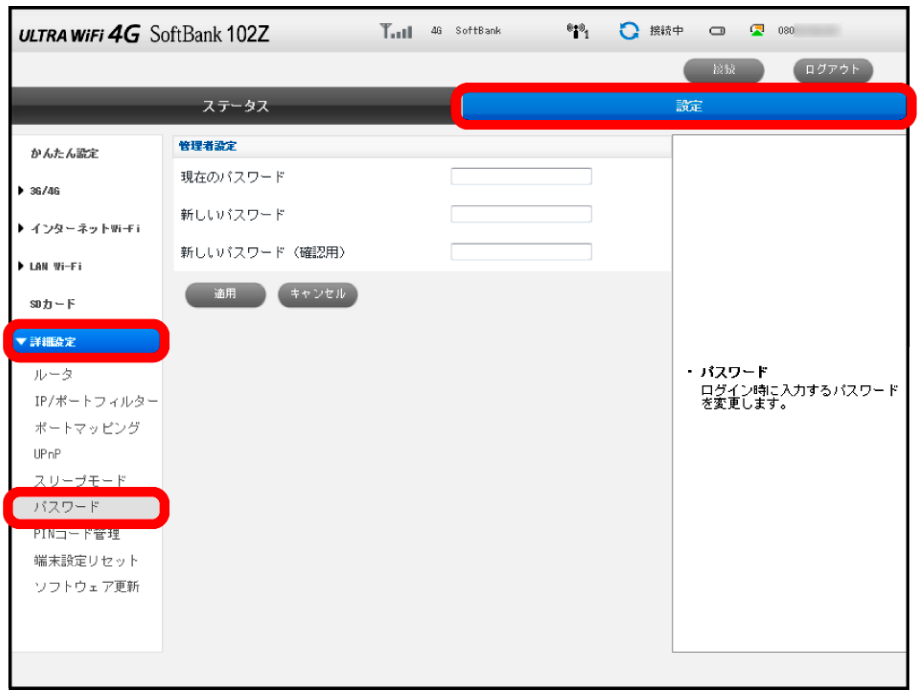

パスワード画面が表示されます。

2

各項目に入力 ➔ 適用

設定が適用されます。

PIN管理の設定を行う（PINコード管理）

PIN（Personal Identification Number）は、不正ユーザーがUSIMカードを利用することを防ぐために使われるコードです。PIN変更、PIN認証有効／無効などを設定します。

・一度PINコード認証ありに設定すると、パソコンと接続してPINコードを入力しないと本機を使用することはできません。ご注意ください。
・PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コード（PUKコード）が必要になります。PINロック解除コード（PUKコード）については、お問い合わせ先までお問い合わせください。またPINロック解除コード（PUKコード）を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先までご連絡ください。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ PINコード管理

PINコード管理画面が表示されます。

2

「PIN操作」を選択 ➔ 必要に応じてPINを入力 ➔ 適用

設定が適用されます。

端末設定をリセットする

設定内容を、お買い上げ時の状態に戻します。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ 端末設定リセット

端末設定リセット画面が表示されます。

2

リセット

設定が、お買い上げ時の状態に戻ります。

ソフトウェアの更新に関する設定を行う

ソフトウェアの更新を設定します。
ソフトウェアウェア更新の自動更新を ON にすると、定期的にアップデートを確認して、新しいソフトウェアが見つかると、自動的に更新します。
OFF にすると、アップデートは確認しません。

・ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。
・ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。

1

設定画面で 詳細設定 ➔ ソフトウェア更新

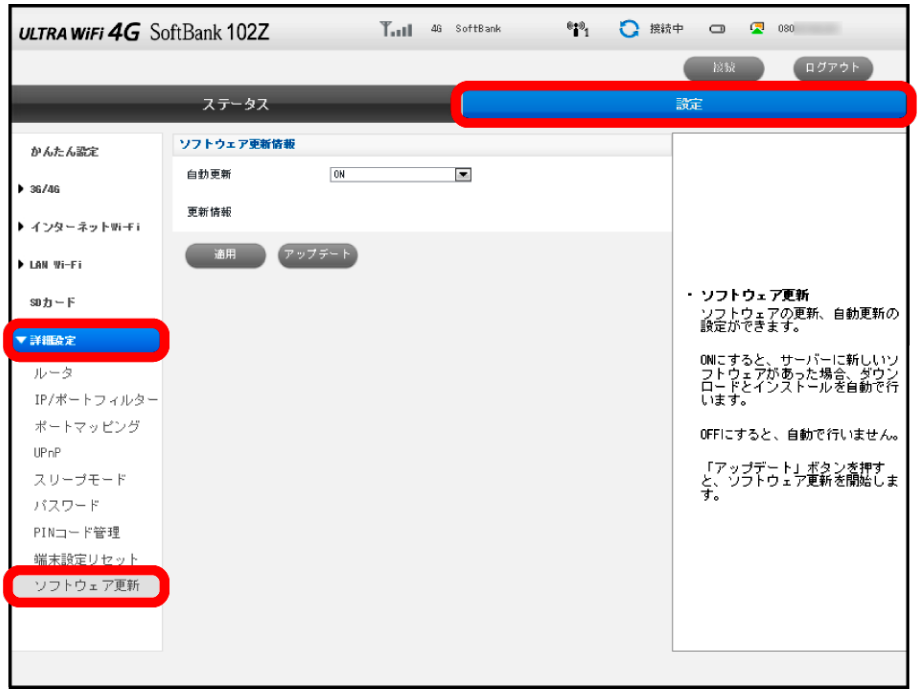

ソフトウェア更新画面が表示されます。

2

自動更新の ON ／ OFF を選択 ➔ 適用

設定が更新されます。

・アップデート をクリックすると、ソフトウェアの更新が開始されます。